


LANDSORT VARNINGSJUSRAMPER

14-51-Landsort

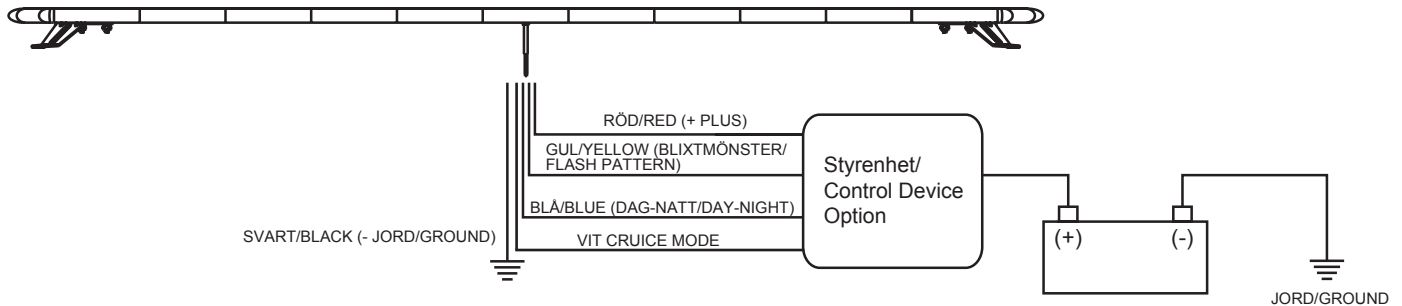

Landsort takramper handhavande beskrivning

BLÅ KABEL = Nattsänkning

VIT KABEL = Cruise Mode

GUL KABEL = Byte av Blixtmönster

TIVOLI LÄGE = Alla blixtmönster utom det R65 Godkända

När rampen är igång med Tivoli läge och man väljer Nattsänkningsläge går blixtmönstret till R65 dagsljusläge. Trycker man till ytterligare en gång på Nattsänkningsknappen går styrkan ner till Nattläge.

För att gå ur nattsänkningsläget trycker man en gång på Nattsänkningsknappen och rampen hamnar i R65 Dagsljusläget.

Vill man tillbaka till ett av Tivoli lägena så måste man söka upp det igen genom att trycka på byte av Blixtmönsterknappen.

Om rampen är i R65 Dagsljusläget räcker det med en tryckning på Nattsänkningsknappen för att gå till Nattsänkningsläget och ytterligare en tryckning för att gå tillbaka till Dagsljusläget.

Om rampen är igång med Tivoli läge och man trycker en gång på Cruise Mode knappen så går rampen in i Cruise Mode läge. För att återgå till det Tivoli läge som innan användes behövs en knapptryckning på Byte av Blixtmönsterknappen. Trycker man istället på knappen för Nattsänkning går rampen in i R65 Dagsljusläge.

#	Pattern	FPM
1	Single Flash By Day (ECE R65 Class 2)	125 FPM
2	Single Flash By Night	125 FPM
3	Double Flash	125 FPM
4	Triple Flash: Alt. Front & Back/All	22 FPM
5	Triple Flash: Alt. Middle/Two Ends/All	22 FPM
6	All (Single Flash) /All (Quadruple Flash)	53 FPM
7	Single Flash: Alt. Left & Right Half	130 FPM
8	Tracking Flash: Alt. In & Out	-
9	Tracking Flash	-
10	Cruise	-
11	Center Arrow	-
12	Left Arrow	-
13	Right Arrow	-

*FPM = Flash/per minute