



Stötdämpare

Volkswagen Transporter V

PR-nr är koder som beskriver vilken utrustning som finns på respektive bil-individ (VW, Audi, Seat och Skoda). PR-nr är tre tecken och varje bil-individ har flera PR-nr. Dessa finns att hitta i service-boken och i bagageutrymmet t ex på hjulhuset under bagagerumsmattan.

Bild 1:
Stötdämpare för fordon med PR. nr. 1BH
(Från 3 tons totalvikt)

Bild 2:
Stötdämpare för fordon med övriga PR. nr.

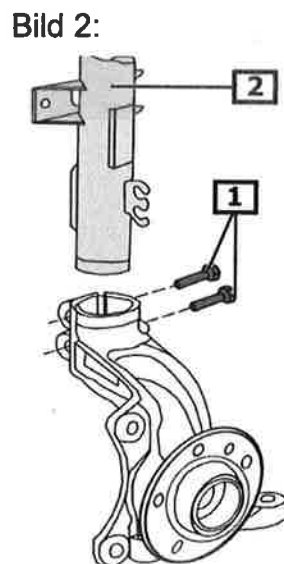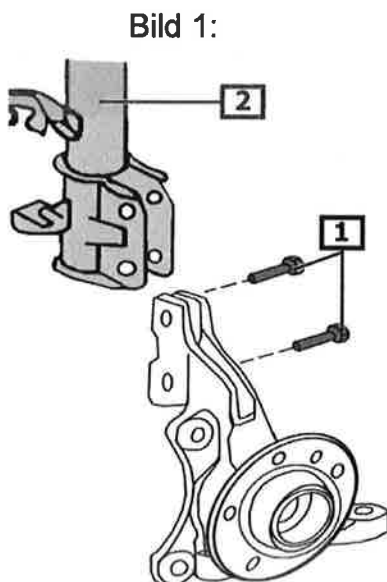

OBS:
Byt alltid stötdämparna parvis